


Монтажная схема установки В-1,5

Монтаж:

Биореактор В1,5 в подземном Ж/Б колодце

Монтаж:

блок управления и компрессора

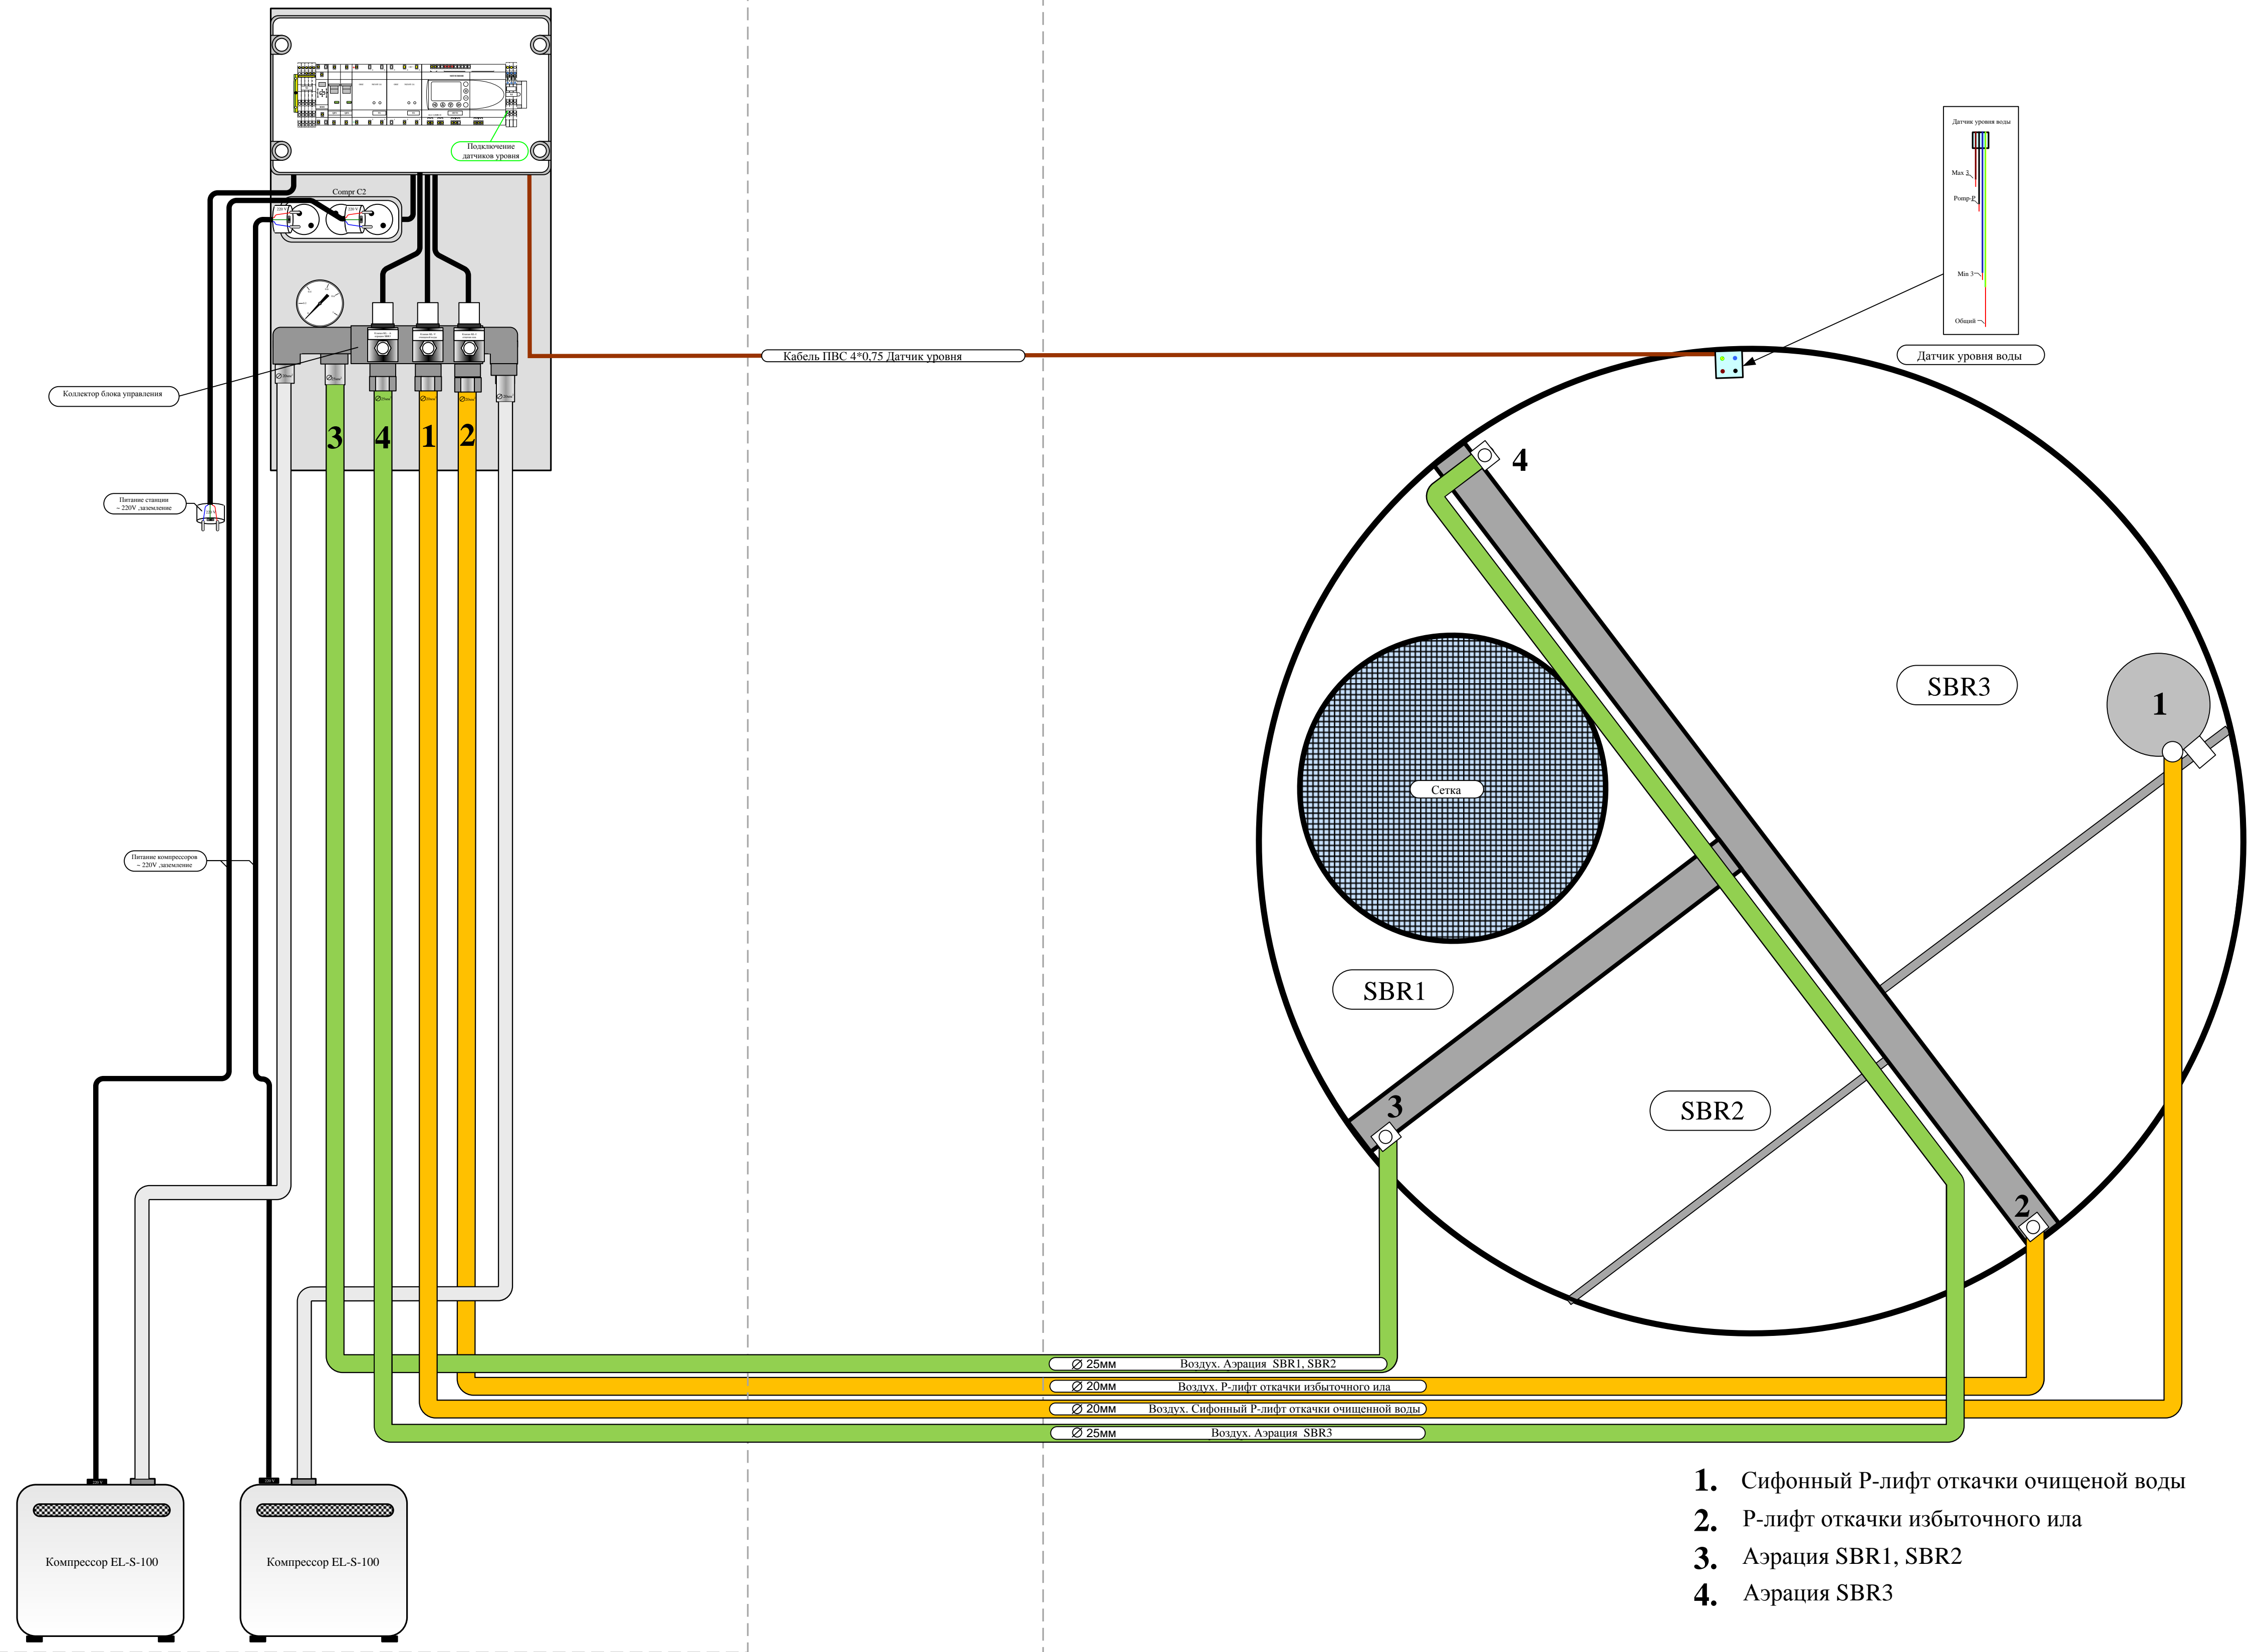

1. Сифонный Р-лифт откачки очищенной воды
2. Р-лифт откачки избыточного ила
3. Аэрация SBR1, SBR2
4. Аэрация SBR3